

Wattstone Easylift-Set (Artikelnummer: 8010)

Produktinhalt

- 1x Easylift-Gurt
- 2x Easylift-Schlaufen
- 4x M8-Ösen
- 2x Karabinerhaken



zum Video
Wattstone Easylift System erklärt



Benutzerhandbuch

1. Vorbereitung der Ösen


Drehe die M8-Ösen in die Gewindehülsen auf beiden Seiten des Wattstones. Diese Gewinde werden auch für die Klemmen verwendet.



2. Trageoptionen

Option 1 – Ein-Personen-Trageweise (empfohlen für Wattstone 10°V1, 10°V2, 10°XL, 15°):



- Befestige die Karabinerhaken an beiden Enden des Gurts.
- Hake die Karabiner in die eingeschraubten M8-Ösen auf beiden Seiten des Steins ein.
- Lege den Gurt über die Schulter und trage den Wattstone bequem alleine.

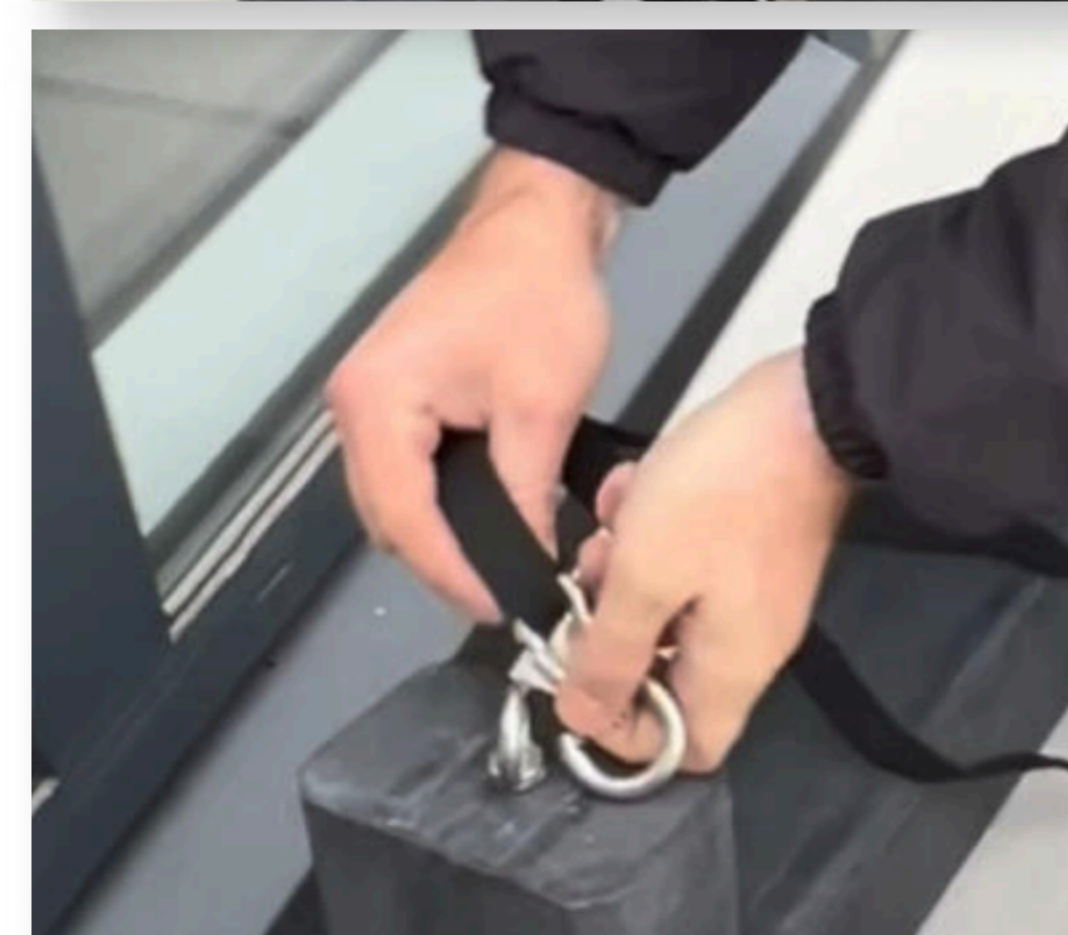

Der Tragegurt ist TÜV Rheinland zertifiziert & kann 1500kg heben - reißen unmöglich!

Option 2 – Zwei-Personen-Trageweise (empfohlen für Wattstone 0° und 6°):


- Verwende die beiden mitgelieferten Schlaufen.
- Befestige je eine Schlaufe an den M8-Ösen auf beiden Seiten.
- Verbinde die Schlaufen mit je einem Karabinerhaken.
- So kann der Stein sicher und ergonomisch zu zweit getragen und **ausgerichtet werden**.

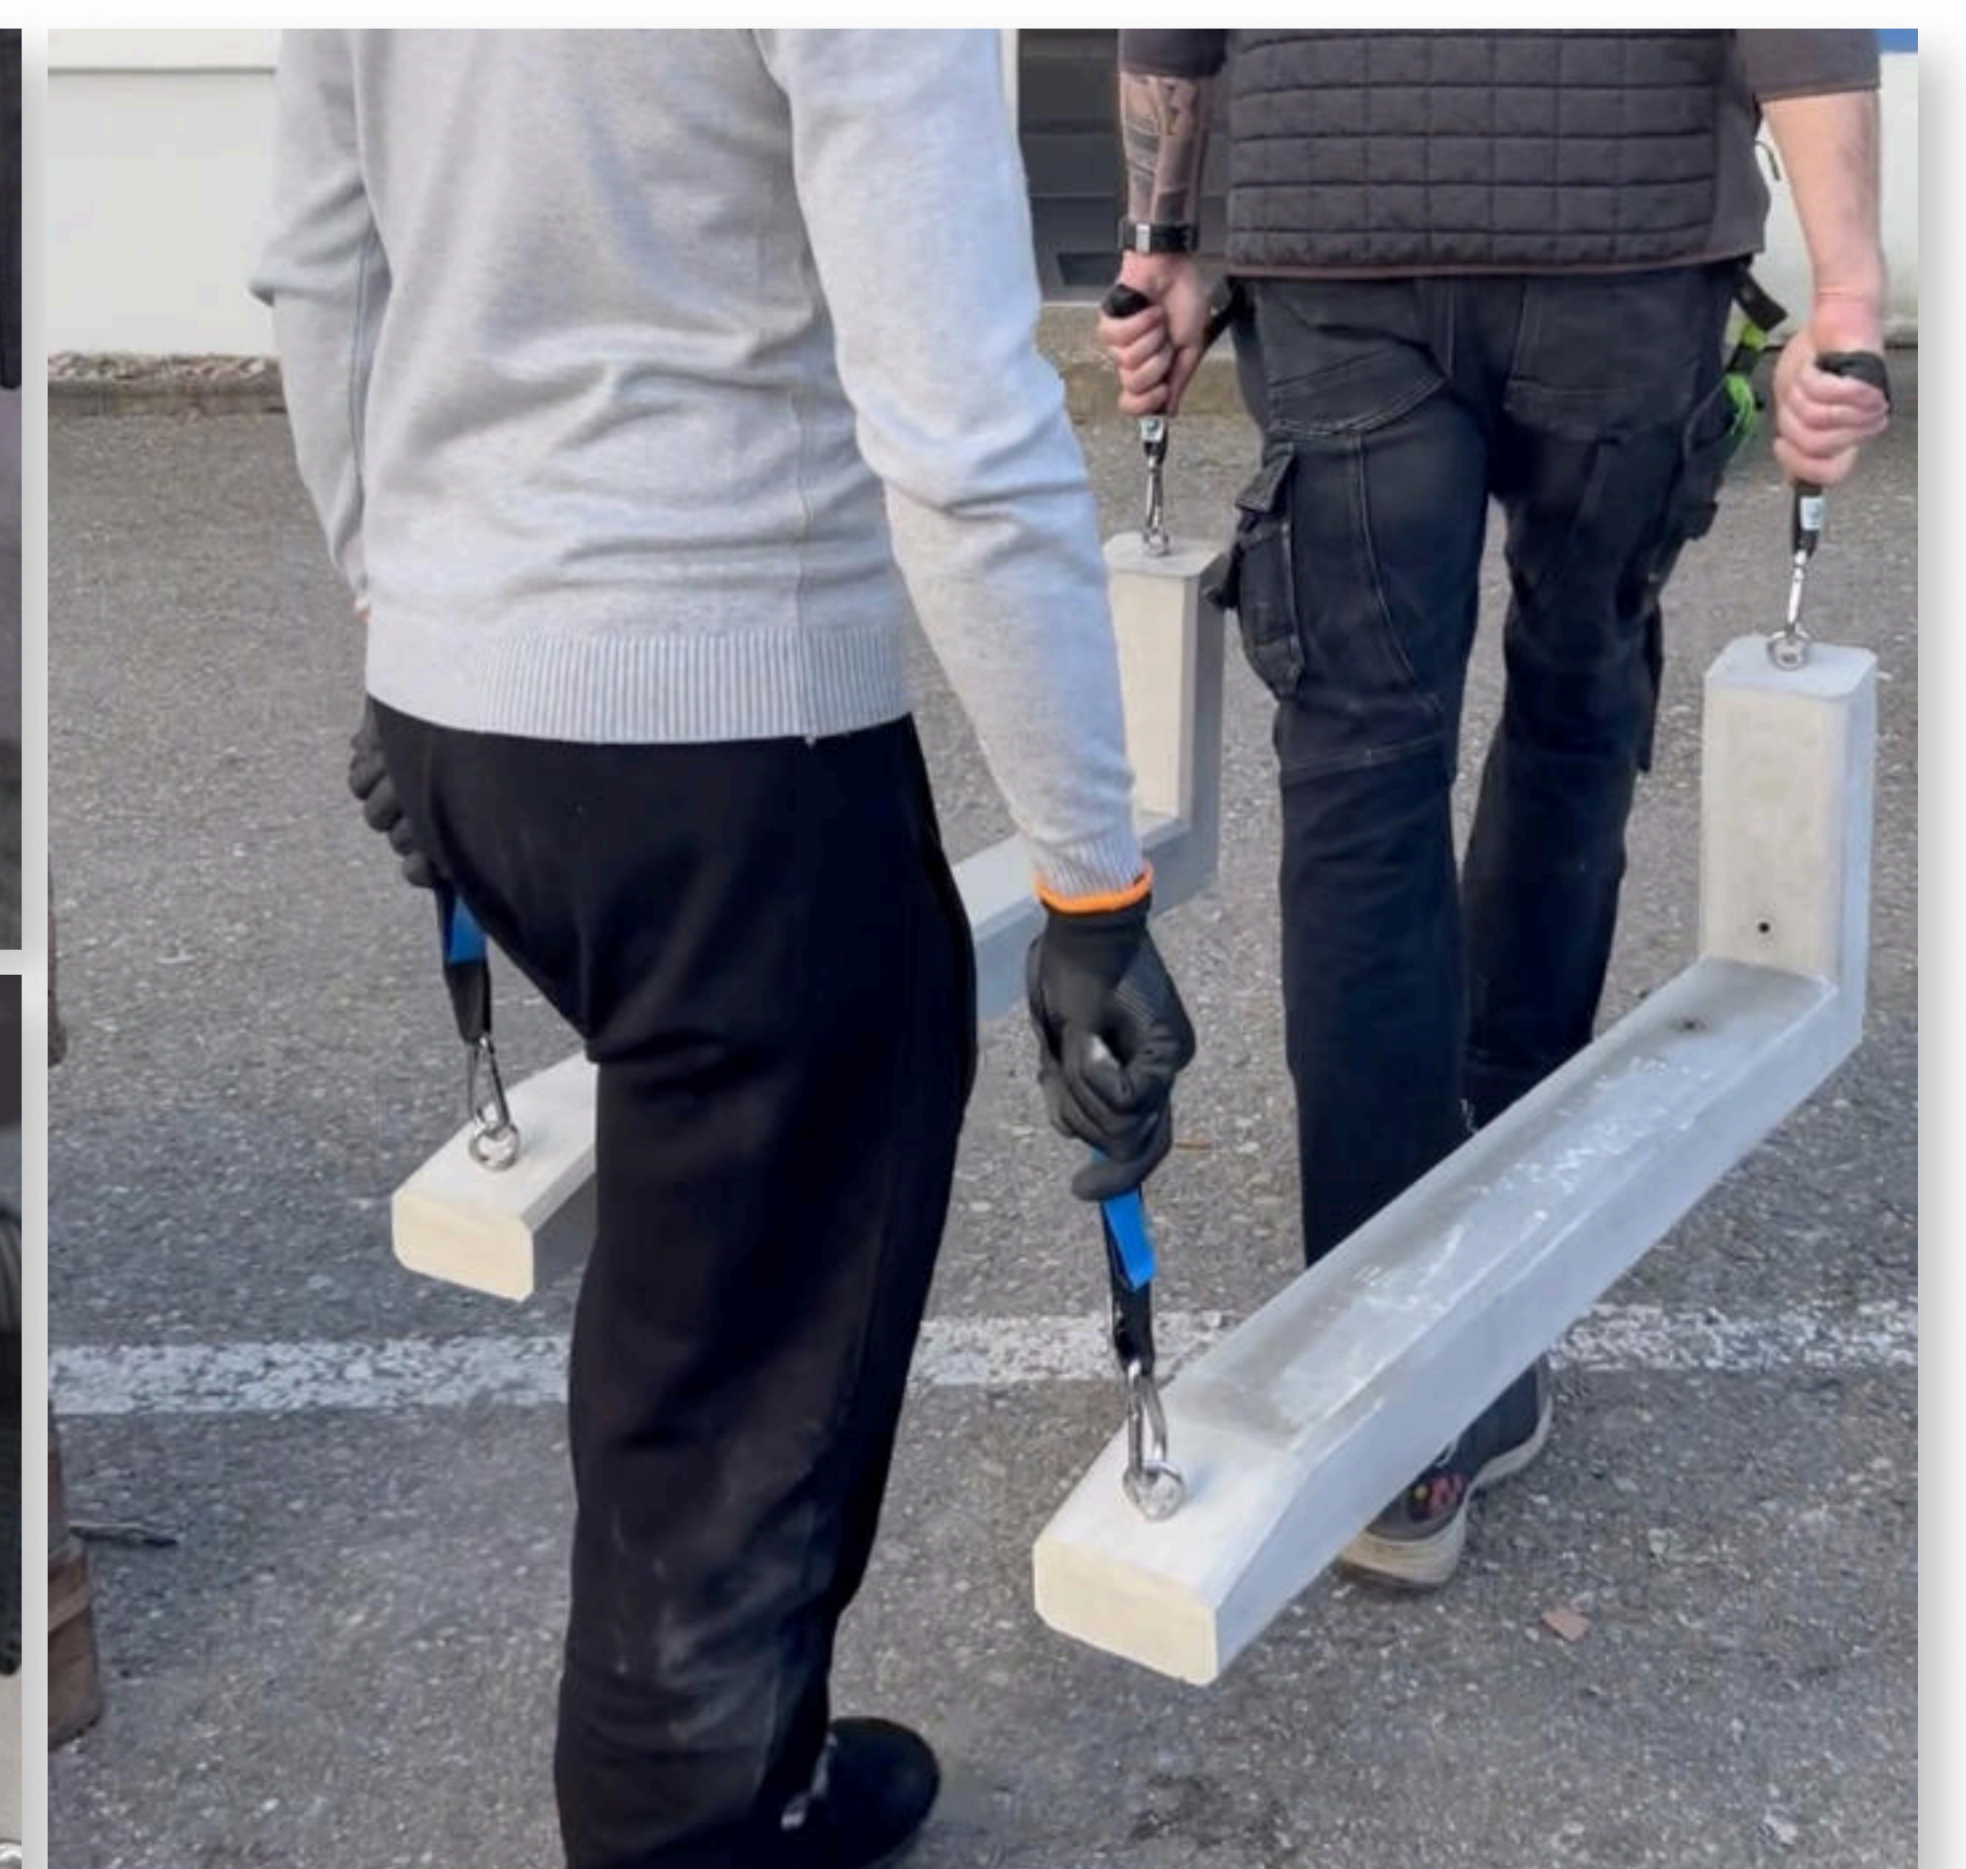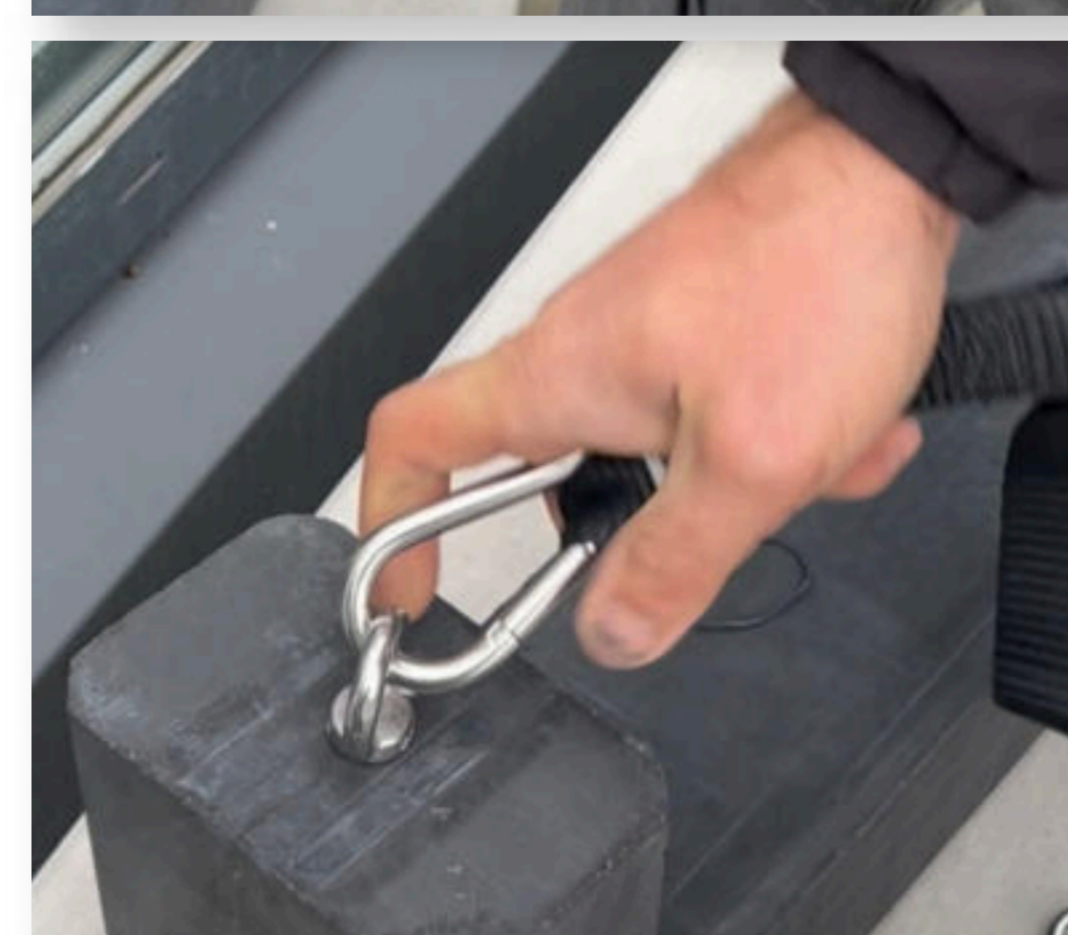

Schlaufen sind auch TÜV Rheinland zertifiziert.

Profi-Tipp – M8-Ösen schnell entfernen:

- Positioniere den Karabinerhaken so, dass das schmale Ende an der Öse anliegt.
- Stecke einen Finger in den Karabinerhaken.
- Drehe ihn – dadurch dreht sich auch die M8-Öse und lässt sich mühelos lösen.

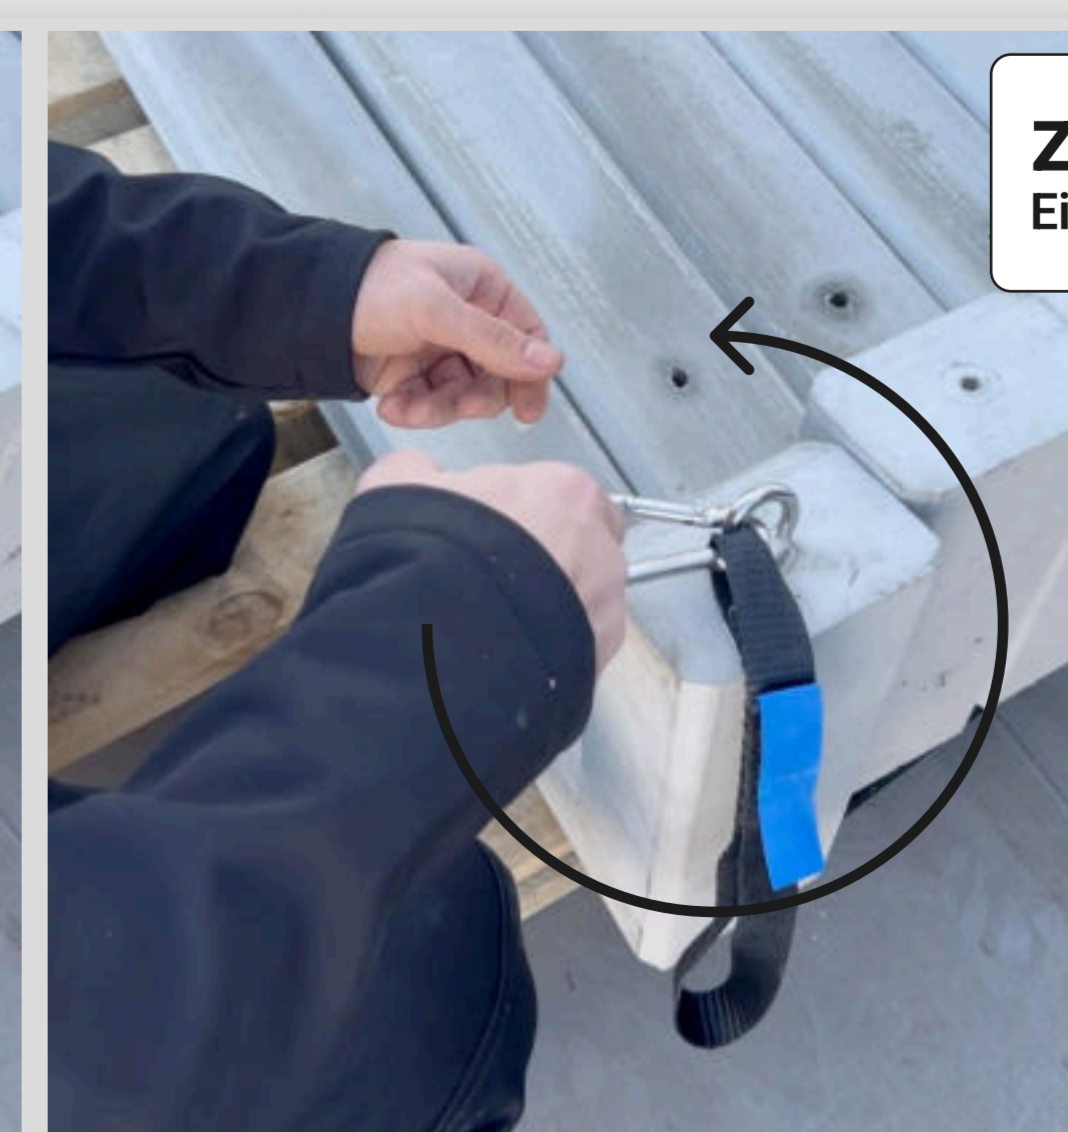

zum Video
Einschrauböse vom Easylift-Set schnell lösen!

